



Tillägg till Byggelits monteringsanvisningar för Contifloor, Compactfloor och Tempo.

Byggelits regelgolvsplattor, monteras i huvudsak enligt respektive monteringsanvisningar från Byggelit.


Montering Contifloor och Compactfloor

Byggelits regelgolvsivor, Contifloor och Compactfloor monteras i huvudsak enligt respektive monteringsanvisningar från Byggelit. Vid montering på Granabs golvregelsystem är skillnaden den att här limmas och skruvas enbart den första skivraden med en skruv per regelpassage mot stålskenorna, samt en skruv närmast väggen på resterande skivrader.

Ett annat alternativ är att kila mot väggar på samma sätt som när flytande golv läggs. Därefter monteras de övriga skivorna mot skenorna med endast ett speciellt lim mellan skena och spånskiva, dvs skivorna behöver då inte skruvas fast i stålskenan.

Maximalt regelavstånd från vägg till den första regeln är 80 mm. Nästa regel monteras med ett c/c avstånd på 400 mm till första regeln och därefter efterföljande regler på ett c/c avstånd på 600 mm.

Se alltid till att lämna en öppen rörelsefog 10 mm mot alla väggar och begränsningar.

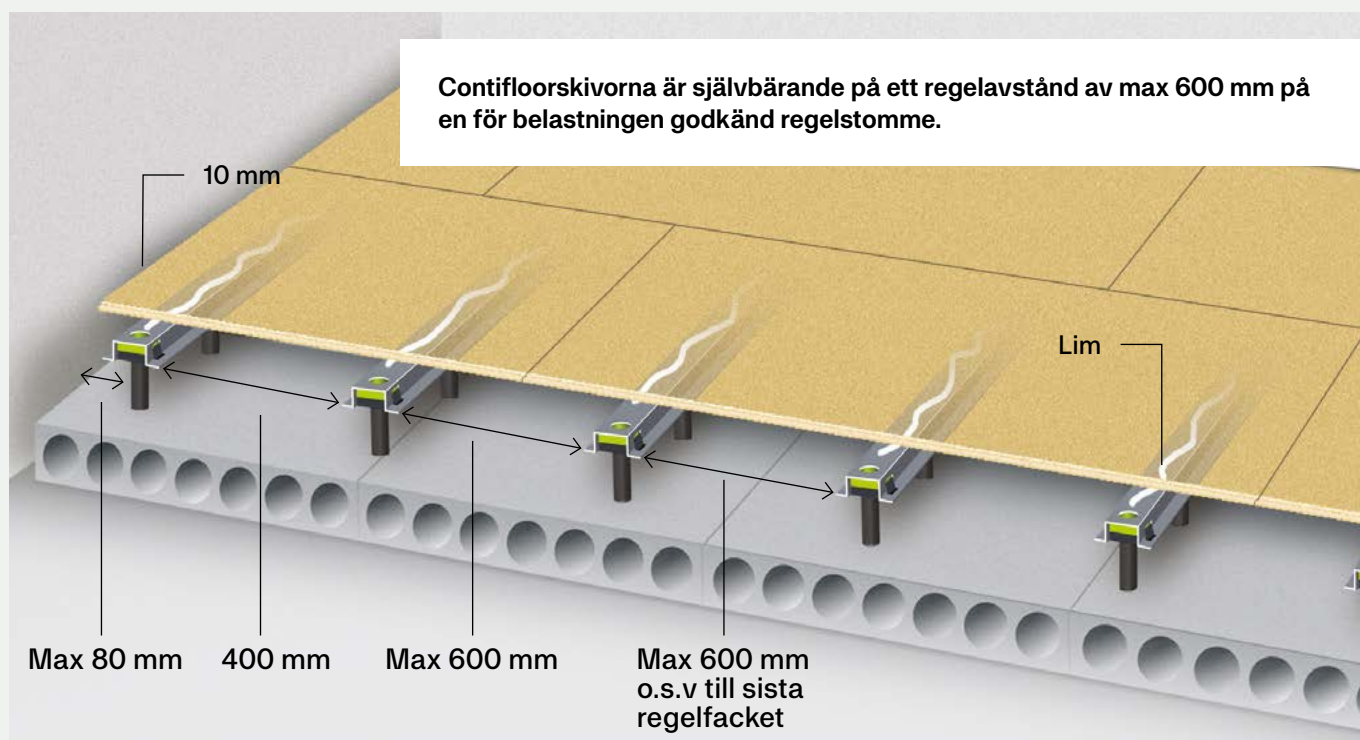

Skivorna limmas noggrant mot reglarna med ett MSPolymerlim, Kiiltoflex N20, Casco Superset eller motsvarande lim från annan leverantör. I spånskivornas sponter används till V20-kvaliteten Cascol 3304. Vid en temperatur under +10° C används Cascol 3303. Kvalitet V313 limmas i sponten med Cascol Outdoor 3337 eller motsvarande lim av annat fabrikat "klass D3".

Se noga till att stålskenorna är plana så att spånskivorna via limningen får en god och tät vidhäftning mot reglarna. Vid tveksamhet bör extra skruvar sättas. Lämplig skruvtyp för 22 mm golv är t.ex Hilti WBV 3,8x 41 eller likvärdig. För 38 mm golv är lämplig skruvtyp 55 mm.





* Denna limning gäller även för TEMPO

Montering Tempo värmegolv


Montering sker i huvudsak på samma sätt som Compactfloor och Contifloor. Maximalt regelavstånd från vägg till den första regeln är 80 mm. Nästa regel monteras med ett c/c avstånd på 400 mm till första regeln och därefter efterföljande regler på ett c/c avstånd på 400 mm alternativt 600 mm.

OBS! Viktigt vid montering av Tempo är att vändningar görs på mitt på regel.

Viktigt vid montering av innerväggar i kombination med Tempo är att under mellanvägg skall alltid en separat regel sättas. På vardera sida om mellanvägg skall regler monteras så att centrum av vändspår ligger minst 80 mm från färdig mellanvägg och att spåret hamnar mitt på regeln.

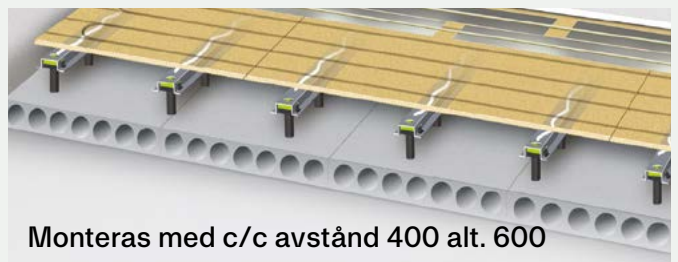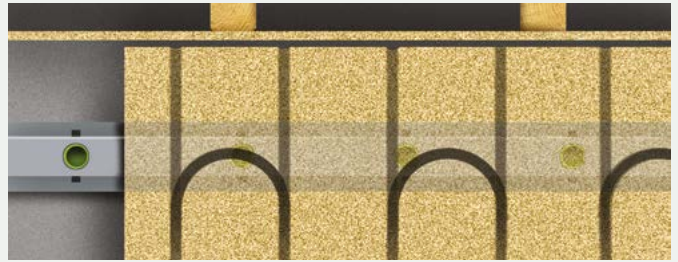

Monteras med c/c avstånd 400 alt. 600

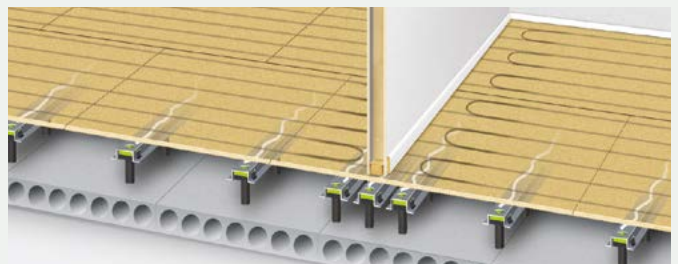

Tempo – en del av ett VVS system

Tempo golvskivor ingår som en del av ett VVS system rådgör därför med din rörinstallatör innan montering påbörjas. Det är viktigt att gå igenom tomrör för tur och retur av värmerör. All matning av tur och retur skall ske under spångolvet.

Toleranser för värmespridningssplåtar och värmerör

Röret ytterdiameter skall vara 17,00 mm +0,20 mm

Plåtar för 17 mm rör

Djup: 17,7 mm +/-0,3

Bredd: 18,2 mm +/-0,3



Viktigt att observera

Vid montage av själva stålregelsystemet mot golv och vägg, följ noga Granabs anvisningar. Observera att denna anvisning är ett komplement till Byggelits monteringsanvisningar för Contifloor och Compactfloor. Följ därför dessa anvisningar i huvudsak, men med de skillnader angående skruv och regelavstånd etc, som påvisas här.

Den relativa fuktigheten (RF) skall ligga mellan 30–60 % i lokalen där montaget skall ske. Se till att alltför hög byggfukt är utvädrad före montage. För att minimera fuktrörelser i skivan bör dessa tas in i lokalen i god tid innan montering och ges tillfälle att acklimatisera sig till den rådande luftfuktigheten.

För mer information om montering av Byggelit Tempo, se separat monteringsanvisning.

Byggelit Sverige AB
Tel. +46 642 444 00
info@byggelit.se

www.byggelit.se

 **Byggelit**